

FW ≤ 2.30




NL

## Bedieningshandleiding **BEDIENMODULE BM-2**

Nederlands | Wijzigingen voorbehouden!


# Schermb beveiliging

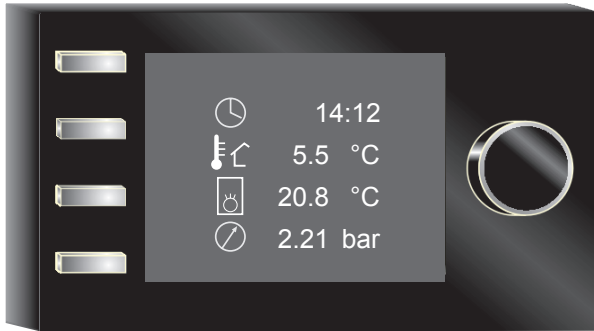


Beëindigen:

- ▶ Knop indrukken.

Gebruikersinterface vereenvoudigd

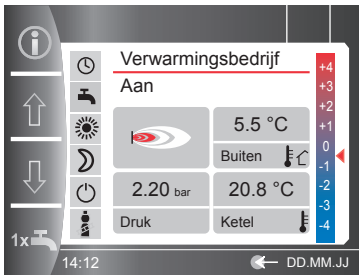

Gebruikersinterface uitgebreid

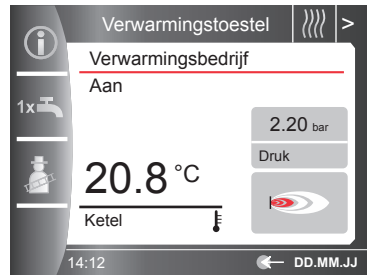


## Wat wil ik doen?


	Vereenvoudigd	Uitgebreid
Enmalige warmwaterbereiding	•	•
Kamertemperatuur aanpassen	•	•
Partymodus (niet geprogrammeerd verwarmings- / warmwaterbedrijf)	Tijden postdateren	•
	Activeren	•
Vakantiemodus (niet-geprogrammeerde nachtwerking)	Tijden postdateren	•
	Activeren	•
Storing of waarschuwingmelding bevestigen	•	•

- ▶ Indien nodig, gebruikersomgeving veranderen.

# Gebruikersomgeving veranderen

## Gebruikersomgeving veranderen

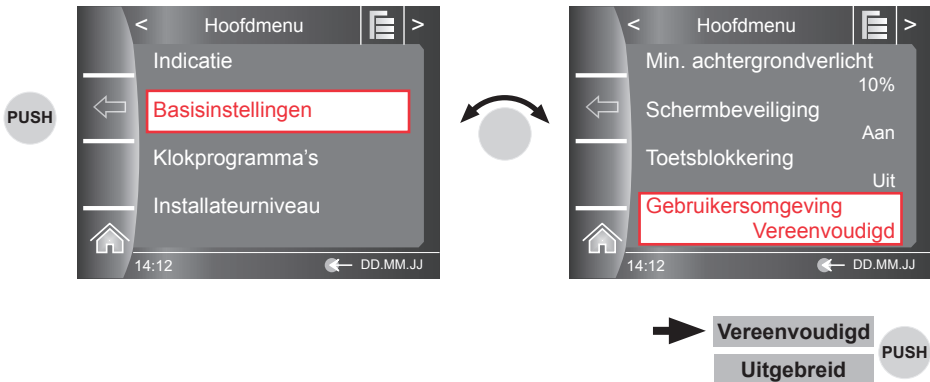

 Montagehandleiding voor de installateur - Bedienmodule BM-2




Overige instellingen:





- Droging dekvloer
- Dagtemperatuur koelen
- Klokprogramma's
- Solarinstallatie
- Luchtbehandelingskast
- en veel meer

# Vereenvoudigde modus


## SNELSTARTTOETSEN

1  Niet bezet in de vereenvoudigde modus.

2   Programmakeuze  
 Selectie van de bedrijfsmodus loopt naar  
boven of onderen

3     (Het programma wordt na ca. 5 seconden  
overgenomen)

### EENMALIGE WARMWATERBEREIDING (indien aanwezig)

4  Verwarmt alle warmwatervoorraadvaten  
eenmalig, gedurende één uur, tot de  
ingestelde temperatuur.


**PUSH**

- ▶ **Toets 4** indrukken.
- ▶ Voor beëindigen **toets 4** indrukken.



## KAMERTEMPERATUUR DRAAIKNOP

rood = warmer  
blauw = koeler

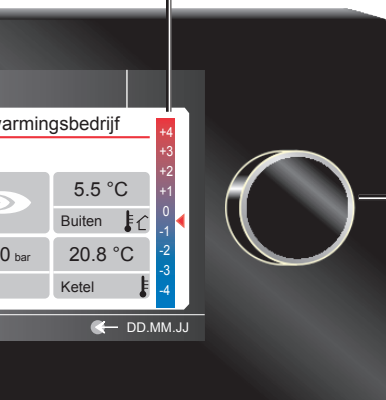

PUSH


- ▶ Indrukken.
- ✓ Het menu wordt opgeroepen.
- ✓ Waarde / parameter wordt bevestigd.



- ▶ Draaien.
- ✓ De cursor beweegt zich in het menu:
  - naar boven of naar onderen
  - links of rechts
- ✓ Waarde / parameter wordt veranderd.


# Uitgebreide modus

## SNELSTARTTOETSSEN

- 1  Informatie over de actuele pagina en de gekozen bedrijfsmodus.

### EENMALIGE WARMWATERBEREIDING

(indien aanwezig)


- 2  Verwarmt alle warmwatervoorraadvat  
eenmalig, gedurende één uur, tot de  
ingestelde temperatuur.

**PUSH**

- ▶ **Toets 2** indrukken.
- ▶ Voor beëindigen **toets 2** indrukken.

- 3  **Schoorsteenvegerwerking**

wisselende functie

- 4  Hometoets (terug naar  
startpagina)




een stap terug




## KAMERTEMPERATUUR aanpassen

Startscherm

▶ Verwarmings- / mengcircuit selecteren.

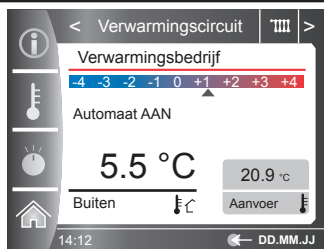

of


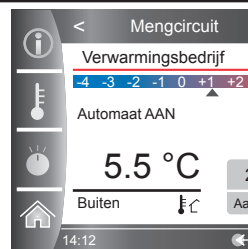


## VAKANTIEMODUS / PARTYMODUS instellen

Startscherm

▶ Verwarmings- / mengcircuit selecteren.

▶ Party- / Vakant

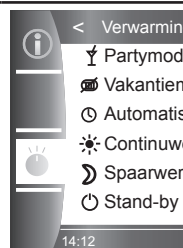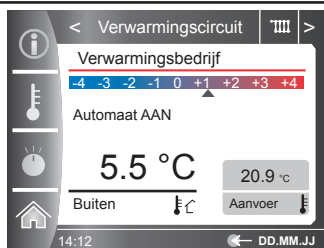





► Kamertemperatuur aanpassen.



► Partijmodus selecteren.

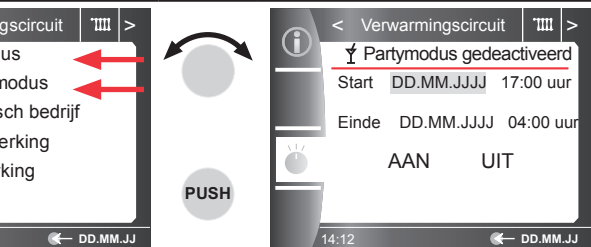

► Postdateren en activeren.

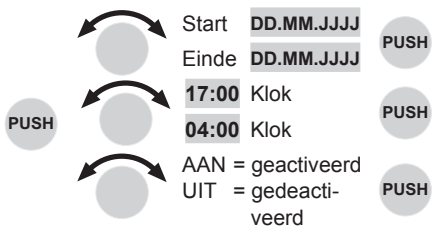

# Storing



## Afb. 1.1 Weergave meldingen

Wanneer een storing verschijnt:

- ▶ **Toets 4** indrukken.
- ✓ Het verwarmingstoestel wordt ontgrendeld en gaat weer in bedrijf.



## Afb. 1.2 Bedrijfsschakelaar

Storing nog aanwezig:

- ▶ Verwarmingstoestel uit- en weer inschakelen met de bedieningsschakelaar.
- ▶ **Toets 4 indrukken.**



### **OPGELET**

#### **Niet-vakkundige reparatie!**

Gevaar voor personen en schade aan het systeem.

- ▶ Laat reparaties alleen door een installateur uitvoeren.

Storing nog aanwezig:

- ▶ Warmtegenerator uitschakelen met de bedieningsschakelaar.
- ▶ Neem contact op met een installateur.