


Das dazu notwendige Vorgehen ist hier beschrieben:

	SWP-200 / 260 / 260B
SP1	55
SP2	55
SP3	45
SP5	62
SP6	75
SP7	10
SP8	40
SP9	-7
SP10	-25
CA1	2
CA2	0
CA3	0
r0	7
r1	40
r2	70
r3	40
r4	56
r5	0
C0	5
C1	5
C2	5
C3	0
C10	1000
C11	120
C12	1
C13	20
C14	20
d1	1
d2	3
d3	8
d17	-2
d18	60

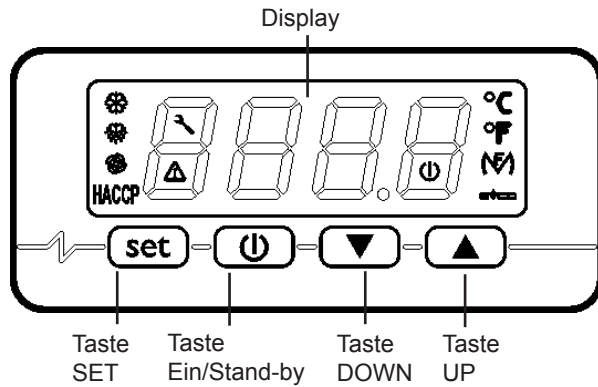

### Wechsel in die Fachmannebene und Einstellen der Parameter:

- Sicherstellen, dass die Tasten nicht gesperrt sind
- Taste und Taste für 4 Sekunden drücken: Auf dem Display erscheint „PA“ (Passwort)
- Taste drücken und loslassen
- Taste oder Taste drücken und nach spätestens 15 Sekunden loslassen, um auf dem Display „-19“ einzustellen
- Taste drücken und loslassen
- Taste und Taste für 4 Sekunden drücken: Auf dem Display erscheint der erste Parameter „SP1“

Zur Auswahl eines Parameters:

- Taste oder Taste drücken und loslassen

Zum Ändern eines Parameters:

- Taste drücken und loslassen
- Taste oder Taste drücken, um den Parameterwert zu erhöhen oder zu verringern (innerhalb von 15 Sekunden)
- Taste drücken und loslassen

Zum Verlassen des Vorgangs:

- Taste und Taste für 4 Sekunden drücken oder für 60 Sekunden keine Arbeitsschritte vornehmen (mögliche Änderungen werden gespeichert)



**Das Gerät aus- und wieder einschalten, um die Parameteränderung zu aktivieren.**



**Die folgenden Parameter sind werksseitig voreingestellt! Diese nicht verändern!**

P0	1
P1	1
P2	0
P4	2
P5	0
P6	0
P8	5

A0	0
A1	10
A2	0
A3	0
A4	90
A5	0
A6	120
A7	15
A11	2

H0	30
H1	60
H3	2

i0	2
i1	0
i2	0
i3	1
i4	0
i8	0
i9	240

u9	1
----	---

Hd1	1
Hd2	1
Hd3	1
Hd4	1
Hd5	1
Hd6	2
Hd7	2


HOn1	--:--
HOf1	--:--
HOn2	--:--
HOf2	--:--

LA	247
Lb	2
LP	2

E9	0
----	---

Please follow the instructions below:

	SWP-200 / 260 / 260B
SP1	55
SP2	55
SP3	45
SP5	62
SP6	75
SP7	10
SP8	40
SP9	-7
SP10	-25
CA1	2
CA2	0
CA3	0
r0	7
r1	40
r2	70
r3	40
r4	56
r5	0
C0	5
C1	5
C2	5
C3	0
C10	1000
C11	120
C12	1
C13	20
C14	20
d1	1
d2	3
d3	8
d17	-2
d18	60

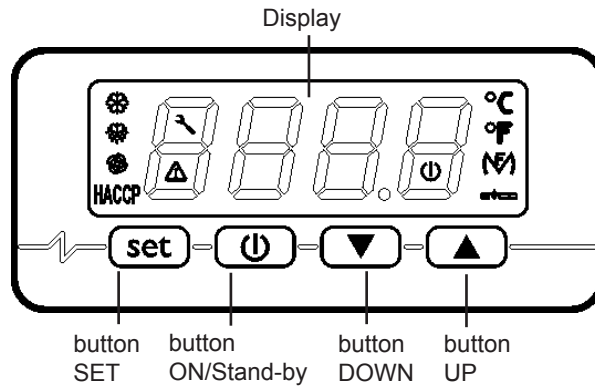

### Switch to expert mode and setting the parameters:

- press button and button for 4 seconds: the display shows „PA“ (password)
- press button
- press button or button to set the value „-19“
- press button
- press button and button for 4 seconds: the display shows the first parameter „SP1“

To select a parameter:

- press button or button

To change a parameter:

- press button
- press button or button to increase or reduce the value of the parameter
- press button

To quite:

- press button and button for 4 seconds or wait for 60 seconds



It's necessary to turn the unit off and on again to activate the changing of the parameters!



The following parameters are preset in factory. Do not change!

P0	1
P1	1
P2	0
P4	2
P5	0
P6	0
P8	5

A0	0
A1	10
A2	0
A3	0
A4	90
A5	0
A6	120
A7	15
A11	2

H0	30
H1	60
H3	2

i0	2
i1	0
i2	0
i3	1
i4	0
i8	0
i9	240

u9	1
----	---

Hd1	1
Hd2	1
Hd3	1
Hd4	1
Hd5	1
Hd6	2
Hd7	2

HOn1	--:--
HOF1	--:--
HOn2	--:--
HOF2	--:--

LA	247
Lb	2
LP	2

E9	0
----	---